



晾霸电动晾衣机（LB03母婴款）

说明书

广东晾霸智能科技有限公司

感谢您选择本公司生产的电动晾衣机

使用本机前请仔细阅读说明书, 妥善保存以备参考

（注：说明书内容如有更改，恕不另行通知，望谅解！）

目 录

一 产品概况	1
二 遥控器介绍	2
三 产品介绍	3
四 产品安装	5
五 被杆使用	8
六 学码和删码	8
七 运行测试	9
八 注意事项	9
九 故障现象及处理方法	10
十 随机附件清单	11

一 产品概况

本产品主要用于家庭晾衣服、被单等织物，其设计新颖、功能齐全、性能稳定、选材环保、制作精细、定位高端是目前市场上最理想的电动晾衣机之一。

本产品除了具有电动晾衣机基本的遥控升降和照明功能之外，还具备以下独特功能：

无线遥控：遥控器不受方向和障碍物的限制，遥控距离可达30米以内（空旷地）。

过载保护（过载报警）：衣杆在上升时遇到障碍物或者超载（设定负载为35Kg），本晾衣机控制系统会自动检测到过载并停止运行并发出鸣声以保护主机，以避免钢丝绳受力过大而导致拉断。


遇障碍物保护（遇阻反弹）：衣杆在下降时遇到人或其他障碍物时，晾衣机会自动停止运行，并反向上升一端距离，可避免因钢丝绳错位而导致机身内钢丝绳紊乱。

紫外线消毒功能：由于现代化的建筑结构，亦导致来自阳光紫外线无法自己照射到室内；开启紫外线杀菌消毒功能，30分钟定时设置，可以有效杀死病菌。

定时风干功能：在阴雨天、空气湿度较大时，开启风干功能，将加速衣服干燥过程，定时3小时自动关闭，更节能。

语音控制：通过指定口令控制晾衣机，详细见语音说明书。

二 遥控器介绍

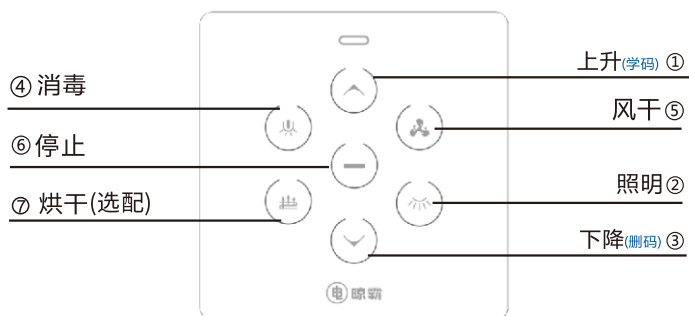

①**上升键**：衣架上行至上行程限位衣架停止。再按“上升”键，晾衣机停止。

②**照明键**：照明灯开启/关闭（备注：学码和删码状态的进入键）。

③**下降键**：衣架下行至下行程限位衣架停止。再按“下降”键，晾衣机停止。


④**消毒键**：消毒灯开启/关闭（消毒灯单次最长运行时间设定为30分钟，至上行程限位即升至最高点时才有效）。

⑤**风干键**：在烘干机关闭状态下，风干机开启/关闭（风干机单次最长运行时间设定为3小时）。

⑥**停止键**：衣杆上升或者下降过程中，可用停止键控制在任意高度停止。


三 产品介绍

3.1 产品型号介绍

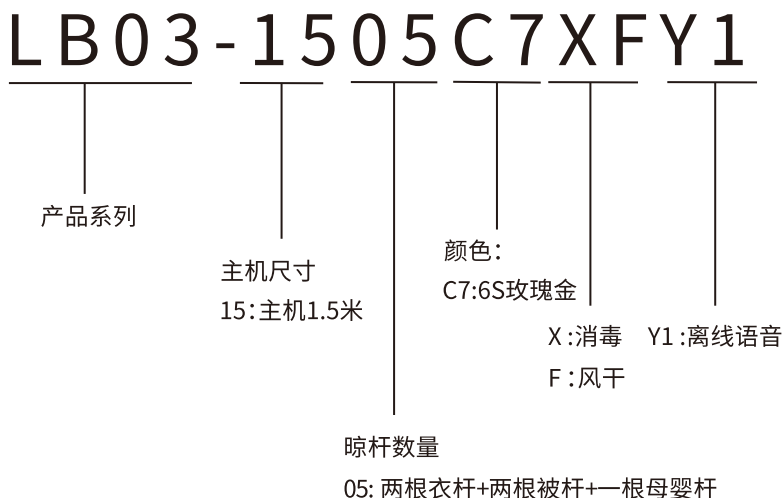

例:LB03-1505C7XFY1即广东晾霸智能科技有限公司生产的LB03系列,主机尺寸1.5m两根衣杆+两根被杆+一根母婴杆,颜色为6S玫瑰金,具有消毒、风干、离线语音等功能。

3.2 整机介绍

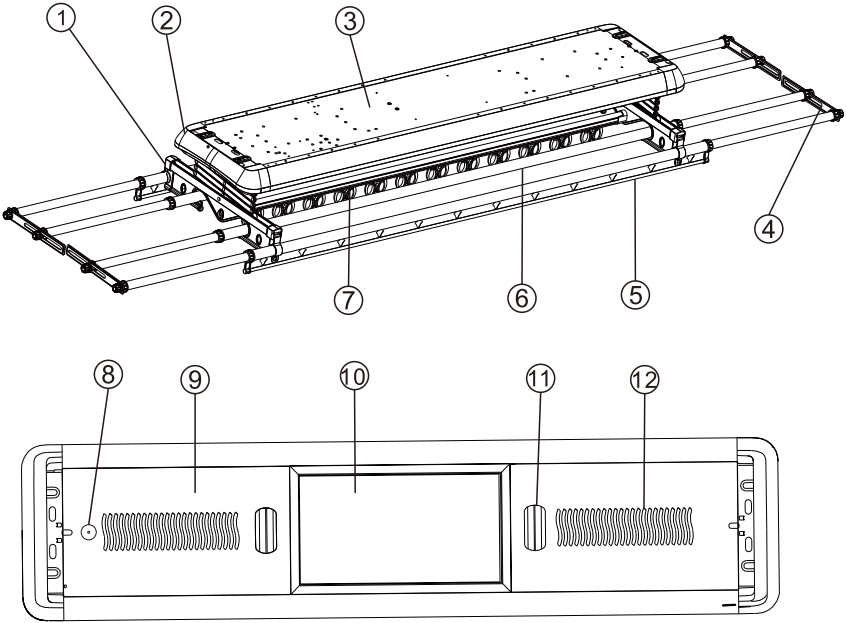

1.剪刀架组件	2.端盖	3.主机	4.挂环
5.固定衣杆	6.被杆	7.母婴杆组件	8.麦克风
9.边底板	10.平板灯	11.消毒灯	12.出风口

注：以上为功能型参数，经典型无7W消毒灯及长风扇，无消毒灯口和出风口，详细以实物为准。

四 产品安装

- 1、如果之前装有阳台灯，先关闭阳台灯电源，拆下阳台灯。
- 2、测量天花板安装位置的尺寸，确定安装位置，并作好记号。
- 3、将安装模板粘上海绵胶后按确定的位置粘在天花板上。
- 4、用冲击钻打出4个 $\phi 10 \times 80$ 的孔，将膨胀螺丝打入天花板，并用扳手拧紧螺丝。然后，将下端的螺母松出使垫片与上螺母的距离为5mm左右（如图1（1）所示）。并将其下端的螺母及垫片取下（如图1（2）所示）。

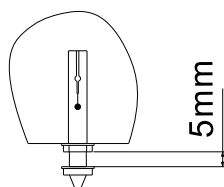


图1(1)

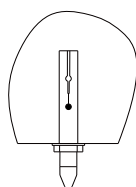


图1(2)

- 5、拆下两端的端盖，小心托起主机，按图2所示，将主机一端插在两个膨胀螺丝的垫片上，接着托起另一端把垫片及螺母装上锁紧，然后，再把第一端的螺母拧紧。

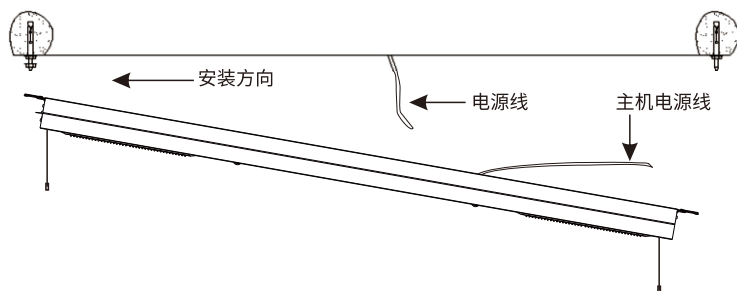


图2

- 6、正确连接好电线（注意：棕色接火线，蓝色接零线，黄绿双色接地线），然后用绝缘胶带包好并放进主机与天花的缝隙里。

7、安装剪刀架：先将剪刀架一端安装在主机安装板上，用剪刀架螺丝锁紧（如图3所示），再将钢丝绳的圆锌头套进钢丝绳挂口的卡孔内，（如图4所示）。将随机附带的钢丝绳挂口盖对准钢丝绳挂口扣住。

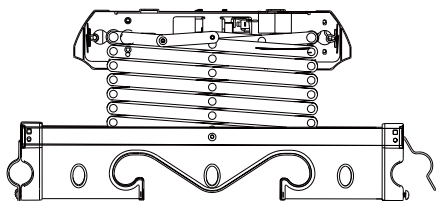


图3

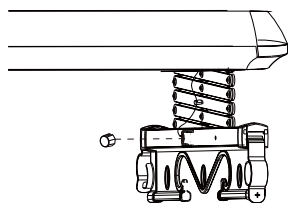


图4


8、盖上端盖，然后剪掉剪刀组扎带。

9、接通原阳台灯电源，进行遥控器学码，学码方法详见以下第六项。

10、固定衣杆和被杆的装配


a. 组装固定衣杆和被杆：如图所示，将固定衣杆与被杆装配在一起。

b. 将组装好的衣杆组件的被杆挂在衣杆支撑板挂钩孔位上（此操作是为了增加剪刀架重量），按遥控器的下降键，衣杆下降到适当位置；拧出衣杆铝制螺丝，掀起衣杆夹紧片，将固定衣杆塞入，然后拧紧铝制螺丝。同理，将另一衣杆组件装入衣杆。

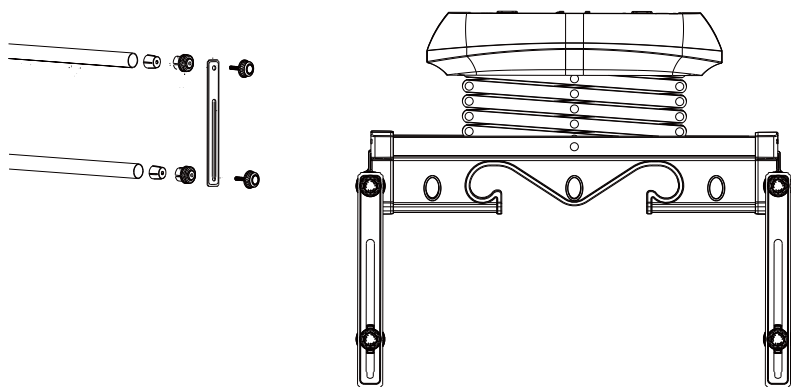

11、中间杆与母婴夹的装配,如下所示。

配件清单：




母婴夹 (12PCS)

中间杆 (1PCS)


取出衣杆纸箱的中间杆和泡沫上的母婴夹,将母婴夹按照中间杆滑槽装入,母婴夹组件一组12个母婴夹(如下图)。



以下为组装好的母婴夹组件示意图。




将中间杆封口与衣杆支撑板安装,再将中间杆卡入中间杆封口卡槽中。

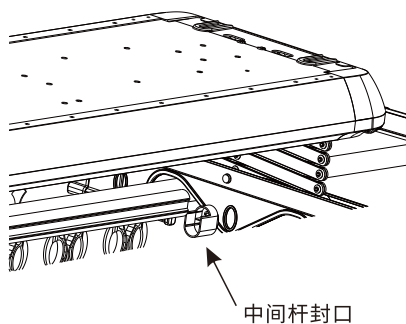

五 被杆使用

此机型有两根固定衣杆和两根被杆，被杆主要是供晾被子用。当需要晾被子时，可将翻转式被杆从衣杆支撑挂钩座上取下垂直放置，也可将被杆放置在衣杆支撑挂钩座上（如图所示）。

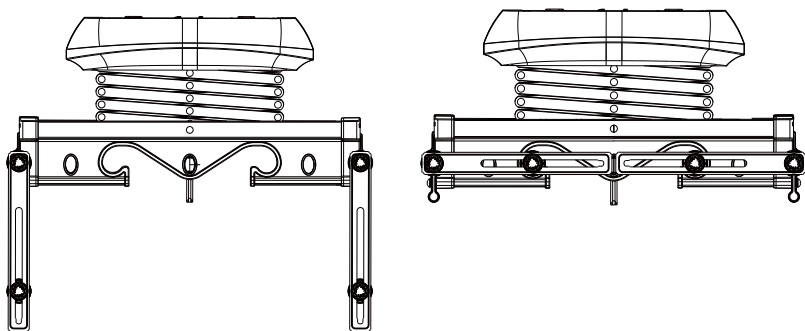

六 学码和删码

学码

遥控器必须成功学码后方可使用,方法如下:

接通电源后,会听到控制器中蜂鸣器慢响10声,在10声内先按一下遥控器的照明键,松开,再按一下上升键,接着蜂鸣器快响3声,学码成功。(10声内若无相应操作,控制器返回初始状态,学码需断开电源,重新接通电源后方可开始学码。)

删码

主机通电状态下长按遥控器照明键,5秒后会听到控制器中蜂鸣器慢响10声。在10声内按一下下降键,蜂鸣器快响3声,删码成功;10声内若无相应操作,控制器将返回原始状态,删码重新开始。(注:只有学好码的遥控器才能执行删码操作)

七 运行测试

- 1、测试下降功能:按下下降键,观察衣杆下降约1.3m后,能否自动停止运行。
- 2、测试上升功能:按下上升键,观察衣杆上升至顶端时,能否自动停止运行。
- 3、测试照明功能:按下照明键,观察 LED 平板灯是否正常开启。
- 4、测试消毒功能:按下消毒键,观察消毒灯能否正常工作。
- 5、测试风干功能:按下风干键,观察风干机是否开始工作。

八 注意事项

- 1) 选择的天花顶面安装部位要结实,确保膨胀螺丝安装到位。
- 2) 为确保安全,请务必接地线,且只能使用本机上标明的电源。切勿使用小于0.75平方毫米的电源线。为确保机器正常运作,主机的安装位置应定在无雨水淋到的地方。
- 3) 切勿私自拆卸本机,需要进行检修时,请联系本公司授权的维修中心,否则由于人为破坏等非正常使用造成的损坏将不在我公司保修范围之内。
- 4) 雷雨过程中,禁止使用本机。
- 5) 机器运行时,禁止将手或其他物品置于防风支架间。

九 故障现象及处理方法

故障现象	分析	处理方法
按遥控器后没反应	①主机没通电	① 接通电源
	②遥控器电量不足	② 更换电池
消毒灯不亮	①衣杆没到达上限位置	① 等衣杆到达上限位置
	② 消毒灯烧坏了	② 更换消毒灯
衣杆运行过程中突然停止	① 遇到障碍物	① 移开障碍物
	② 电机过热保护	② 待电机冷却后再工作
灯具不亮	① 主机没通电	① 接通电源
	② 灯具损坏	② 更换灯具

十 随机附件清单

序号	名 称	数量	单位	备注
1	主 机	1	台	-
2	剪刀架	2	套	-
3	固定晾衣杆	2	根	-
4	被 杆	2	根	限4杆机型
5	挂环	4	个	
6	遥控器	1	个	-
7	端 盖	2	个	套在主机上
8	说明书	1	本	-
9	保修卡	1	份	-
10	合格证	1	份	-
11	安装模板	1	块	-
12	钢丝绳挂扣盖	2	个	-
13	中间杆	1	根	
14	母婴夹	1	套	一套12个
15	语音使用说明书	1	份	
16	中间杆封口	2	个	
17	膨胀螺栓	4	个	M8x70
18	剪刀架螺钉	3	个	
19	十字槽螺钉	4	个	大盘头M4X8
20	十字槽ST4X25	2	个	
21	胶塞	2	个	

广东晾霸智能科技有限公司

地址：广州黄埔区永和经济技术开发区环岭路 13 号

服务热线：400-8888-568

网址：<http://www.l-best.com.cn>

SM.NX13.037.V1