



晾霸电动晾衣机(G02 系列)

说明书

广东晾霸智能科技有限公司

感谢您选择本公司生产的电动晾衣机

使用本机前请仔细阅读说明书, 妥善保存以备参考

(注: 说明书内容如有更改, 恕不另行通知, 望谅解!)

目 录

一、产品概况：	1
二、了解本机：	3
三、安装步骤：	6
四、被杆使用：	9
五、遥控器的学码及删码：	10
六、测试：	11
七、注意事项：	11
八、故障现象及处理方法：	13
九、随机附件清单：	14

一、产品概况

全新的 L Best 电动晾衣机闪亮登场，凭借精巧独特的外形设计，以及选用考究的材料，精湛的制造工艺，L Best 成为时尚与创意完美融合的典范。无论是分享生活的精彩瞬间，还是突显您独特的尊贵，L Best 都能让您如愿以偿！

本产品主要用于家庭晾衣服、被单等织物，其设计新颖，功能齐全，性能稳定，选材环保，制作精细，定位高端，是目前市场上最理想的电动晾衣机之一。

本产品除了具有电动晾衣机基本的遥控升降和照明功能之外，还具备以下独特功能：

- 1、无线遥控：**采用性能稳定的无线遥控系统来控制晾衣机的运作。遥控器不受方向和障碍物的限制，控制距离可远达 30 米。
- 2、过载保护：**衣杆在上升时遇到障碍物或者超载（设定负载为 30kg），本晾衣机控制系统会自动检测到过载并自动停止运行以保护主机，以避免钢丝绳受力过大而导致拉断。
- 3、遇阻反弹：**衣杆在下降时遇到人或其他障碍物时，晾衣机会反弹一段距离后停止运行，可避免因钢丝绳错位而导致机身内钢丝绳紊乱。

4、紫外线消毒功能：由于现代化的建筑结构，亦导致来自阳光紫外线无法自己照射到室内；开启紫外线杀菌消毒功能，30 分钟定时设置，以环保节能的方式，有效杀死病菌，并避免对织物纤维产生伤害。

5、定时风干功能：在阴雨天、空气湿度较大时，开启风干功能，将加速衣服干燥过程，定时 3 小时自动关闭，更节能、操作更舒适。

6、智能开机功能：打开遥控器背面的电池盖，长按“ON/OFF”键 3 秒，蜂鸣器快响 3 声（3 声/秒），打开/关闭智能开机模式。控制器上电默认处于智能开机模式关闭状态。


注：智能开机模式：晾衣机上电进入学码状态时，若处于非智能开机模式，晾衣机蜂鸣器慢响 10 声（1 声/秒），若处于智能开机模式，晾衣机蜂鸣器快响 3 声（3 声/秒）；学码状态 10 秒内没有相应操作，自动退出学码状态。遥控器删码默认关闭智能开机功能。

7、轻抬上升功能：衣架处于停止状态时，轻抬一下衣架后松手，衣架智能上升。衣架处于上升状态，轻抬一下衣架后松手，衣架停止运行。

注：轻抬上升功能只在智能开机模式开启的状态下能够使用。智能开机模式关闭状态下，轻抬衣架，将不会触发衣架上升。

二、了解本机

1. 遥控器：

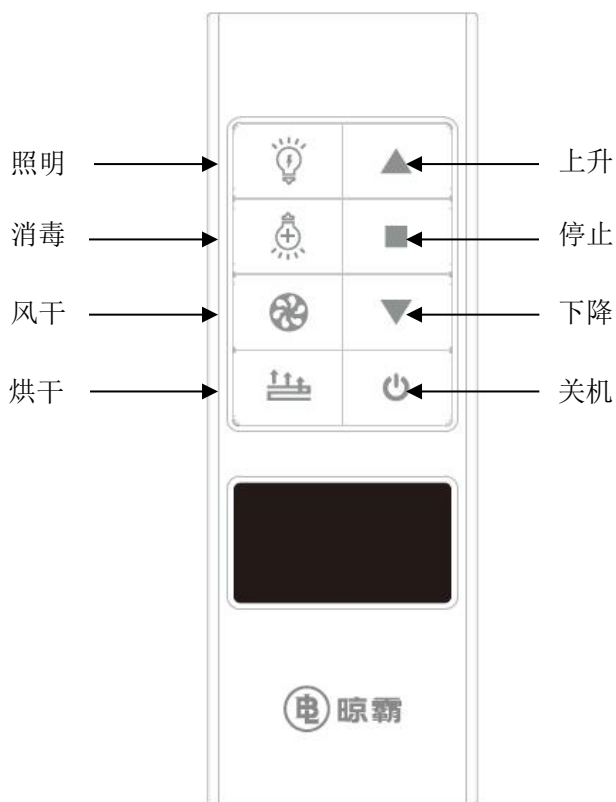

照明键：控制照明灯的开启 / 关闭（备注：学码和删码状态的进入键）。

上升键：控制衣杆上升，衣杆到达上限位置时将自动停止，当衣杆在下降时

按上升键主机可以自动切换运转方向使衣杆上升。当衣杆在上升时按上升键衣杆可以自动停止。

下降键：控制衣杆下降，衣杆到达下限位置时将自动停止，当衣杆在上升时按下降键主机可以自动切换运转方向使衣杆下降。当衣杆在下降时按下降键衣杆可以自动停止。

停止键：控制衣杆停止。

消毒键：开启或关闭消毒灯（消毒灯单次最长运行时间设定为 30 分钟，若此时衣杆不在顶端，会自动上升至顶端后开启）。


风干键：开启或关闭风干机（风干机单次运行时间设定为 3 小时，若此时衣杆不在顶端，会自动上升至顶端后开启）。

烘干键（限烘干机型）：开启或关闭烘干机（烘干机单次运行时间设定为 3 小时，若此时衣杆不在顶端，会自动上升至顶端后开启。本型号无此功能）。

关机键：晾衣机所有功能停止工作。


2. 型号


功能型：

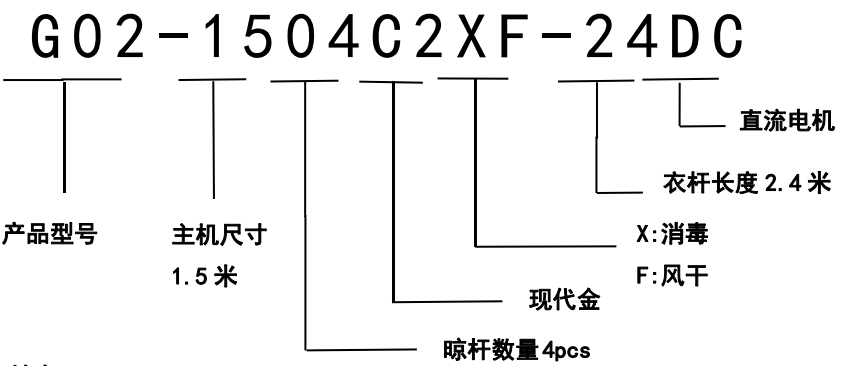

3. 整机

1.主机	2. 端盖	3.剪刀架组件	4.衣杆组件
5.挂环	6.边底板	7. 消毒灯	8.平板灯
9.风机			

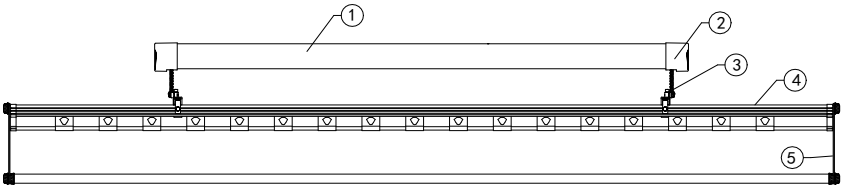

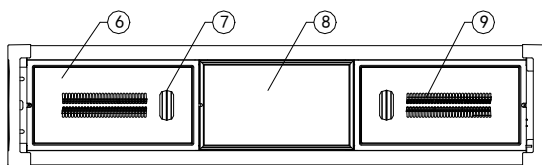

三、安装步骤

1. 如果之前装有阳台灯，先关闭阳台灯电源，拆下阳台灯。
2. 测量天花板安装位置的尺寸，确定安装位置，并作好记号。
3. 将安装模板粘上海绵胶后按确定的位置粘在天花板上。
4. 用冲击钻打出 4 个 $\phi 10 \times 80\text{mm}$ 的孔，将膨胀螺丝打入天花板，并用扳手拧紧螺丝。然后，将下端的螺母松出使垫片与上螺母的距离为 5mm 左右（如图 1（1）所示）。并将其下端的螺母及垫片取下（如图 1（2）所示）。

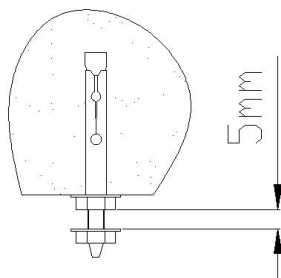


图1（1）


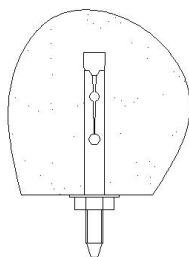


图1（2）

5. 拆下两端的端盖，小心托起主机，按图 2 所示，将主机一端插在两个膨胀螺丝的垫片上，接着托起另一端把垫片及螺母装上锁紧，然后，再把第一端的螺母拧紧。

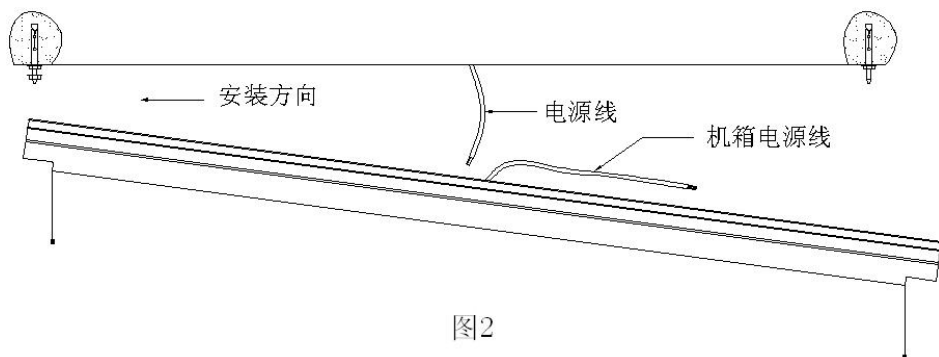

6. 正确连接好电线（注意：棕色接火线，蓝色接零线，黄绿双色接地线），然后用绝缘胶带包好并放进主机与天花的缝隙里。
7. 安装剪刀架：先将剪刀架一端安装在主机安装板上，用剪刀架螺丝锁紧（如图 3 所示），再将另一端剪刀架安装在衣杆支撑板槽内，并用剪刀架螺丝锁紧,然后将钢丝绳的圆锌头套进衣杆支撑板的卡孔内（如图 4 所示）。

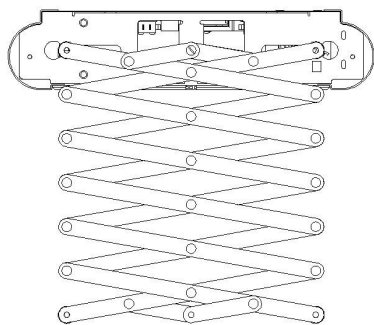


图 3

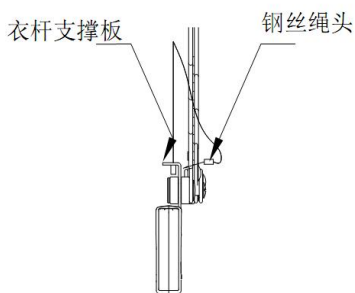


图 4

8. 盖上端盖，用 M4*8mm 螺丝拧紧，然后剪掉剪刀组扎带。
9. 接通原阳台灯电源，进行遥控器学码，学码方法详见以下第五项。
10. 固定衣杆和被杆的装配
 - a. 将挂环按如图 5 所示的方向和位置套进固定衣杆和被杆封口组件内。
注意挂环凸起面朝外。

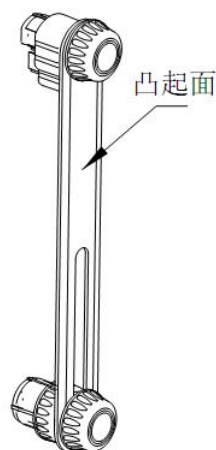


图 5

- b. 将套好挂环的固定衣杆组件和被杆组件分别插入固定衣杆孔和被杆孔内，顺时针旋紧封口。（逆时针旋转封口一定圈数后，将封口帽向里拍进后可取下封口。）
- c. 将固定衣杆固定座套入固定衣杆并用螺丝锁紧在衣杆支撑板上。

四、被杆使用

4 杆型号机其中有两杆是被杆，主要是供晾被子用。当需要晾被子时，只需将翻转式晾晒杆从衣杆支撑座上取下即可，如图 6 所示；当无需使用时，可将它往上翻转然后卡在衣杆支撑板的开孔上即可，如图 6 所示。

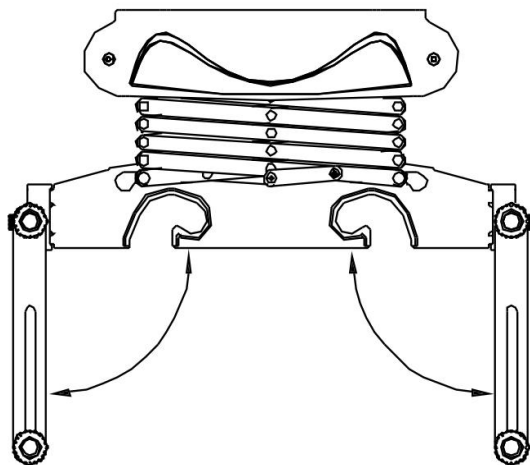


图 6

五、遥控器的学码及删码

1、学码

遥控器必须成功学码后方可使用，方法如下：

晾衣机接通电源后，会听到控制器中蜂鸣器慢响 10 声，在 10 声内按一下遥控器的照明键，蜂鸣器不再响后，再按一下上升键，接着蜂鸣器快响 3 声，表示学码成功。（10 声内若无相应操作及声音，遥控器返回初始状态，要学码需重新断开电源，5 秒后再接通电源才可重新开始。）

2、删码

主机通电状态下长按遥控器照明键，5-8 秒内会听到控制器中蜂鸣器慢响 10 声。在 10 声内按一下下降键，蜂鸣器快响 3 声，表示删码成功；10 声内若无相应操作及声音，遥控器将返回原始状态，要删码需重新开始。（注：只有学好码的遥控器才能执行删码操作）

六、测试：

- 1、升降功能测试：按上升、下降和停止键，观察晾衣机运行是否顺畅。
- 2、照明功能测试：按照明键，观察灯是否亮起或熄灭。
- 3、风干功能测试：按风干键，若此时衣杆不在顶端，衣杆会自动上升至顶端后开启风干，观察风干机是否开启或关闭。
- 4、消毒功能测试：按消毒键，若此时衣杆不在顶端，衣杆会自动上升至顶端后开启消毒，观察消毒灯是否亮起或熄灭。

七、注意事项

- 1、选择的天花顶面安装部位要结实，确保膨胀螺丝安装到位。
- 2、为确保安全，请务必接地线，且只能使用本机上标明的电源。切勿使用小于 0.75 平方毫米的电源线。为确保机器正常运作，主机的安装位置应定在无雨水淋到的地方。

- 3、机器使用的电源软线为专用安全线缆，若有损坏,为了避免危险，必须由制造商或其维修处专业人员更换。
- 4、切勿私自拆卸本机，需要进行检修时，请联系本公司授权的维修中心，否则由于人为破坏等非正常使用造成的损坏将不在我公司保修范围之内。
- 5、雷雨过程中，禁止使用本机。
- 6、机器运行时，禁止将手或其他物品置于防风支架间。
- 7、接线线路上必须加一个断开距离不小于 3mm、额定电流 16A 的双断开关（由专业电工完成）。

八、故障现象及处理方法

故 障 现 象	分 析	处理方法
按遥控器后 没反应	① 主机没通电 ② 遥控器电量不足	① 接通电源 ② 更换电池
消毒灯不亮	① 衣杆还没到达上限位置 ② 消毒灯烧坏了	① 衣杆到达上限位置后 自动开启 ② 更换消毒灯
衣杆运行过程中 突然停止或反弹	① 遇到障碍物 ② 电机停止运行	① 移开障碍物 ② 检查电机线是否松了

九、随机附件清单

序号	名 称	数量	单位	备注
1	主 机	1	台	
2	剪刀架及支撑板	2	套	
3	固定衣杆（子母杆 含封口）	2	根	单独打包
4	被杆（含封口）	2	根	单独打包
5	挂环	4	个	
6	遥控器	1	个	
7	M8 膨胀螺丝	4	个	M8*70
8	剪刀架螺丝	5	个	1 个为备用
9	十字槽盘头螺钉	2	个	M4*8
10	十字槽盘头螺钉	2	个	M3*5
11	保修卡	1	份	
12	安装模板	1	块	

广东晾霸智能科技有限公司

地址:中国广州经济开发区环岭路 13 号

服务热线: 400-8888-568

网址: <http://www.l-best.com.cn>