



晾霸电动晾衣机（M8系列升级款）

说明书

广东晾霸智能科技有限公司

感谢您选择本公司生产的电动晾衣机
使用本机前请仔细阅读说明书，妥善保存以备参考
(注：说明书内容如有更改，恕不另行通知，望谅解)

目录 CONTENTS

一、产品概况	1
二、了解本机	3
三、安装步骤	5
四、衣杆使用	7
五、遥控器的学码及删码	7
六、注意事项	7
七、故障现象及处理方法	8
八、随机附近清单	8

一、产品概况

本产品主要用于家庭晾衣服、被单等织物，其设计新颖，功能齐全，性能稳定，选料考究，制作精细，定位高端，可以说是目前市场上最卓越的电动晾衣机。

本产品除了具备电动晾衣机的电动晾衣、集成照明和阳台装饰等基本功能之外，还拥有以下卓越性能：

1、快速风干功能：

在阴雨天、在空气湿度较大时，开启风干功能，将加速衣物晾干过程，开启后定时3小时自动关闭，快速风干省电省心。

2、智能烘干功能：

在潮湿的季节和阴冷的天气，开启烘干功能，将大大缩短衣服干燥时间。智能温控在40—50℃之间进行烘干衣物，并且定时3个小时后自动关闭，烘干衣物更便捷，保护衣物更贴心

3、光波杀菌功能：

织物的正常使用或清洗，总会有病菌残留；尤其是在梅雨季节或持续的阴雨天气，衣服长时间处于潮湿状态会，导致大量细菌滋生；即使是在晴天，现代化的建筑结构亦导致来自阳光的紫外线无法直接照射到室内；开启光波杀菌消毒功能，双H型热阴极紫外线杀菌灯高效杀菌消毒，并且30分钟后定时关闭，以环保经济的方式有效杀灭病菌，并且避免了过份照射衣物纤维引起的老化和褪色

4、LED平板照明

采用LED平板灯照明更节能，10瓦的LED平板灯相当于40瓦的T4灯管照明，无红外线紫外线辐射、无热效应，即时启动、无闪烁、静音无声、无射频干扰，使用寿命更是长达10年以上

5、远距离无线遥控

性能稳定的无线控制系统，100万次使用寿命，遥控距离可远达30米且不受方向和障碍物的限制

6、过载自动保护功能


衣杆在上升时超过设定载重(设定载重35KG)，控制系统会自动检测到，并自动停止运行，有效保护主机以保障晾衣机的产品使用寿命长达15年以上

7、遇障碍自动停机保护功能


衣杆在下降过程，遇到人或其他障碍物，晾衣机会自动停止运行，有效避免因钢丝绳错位、紊乱产生的机器故障

二、了解本机

(一)、控制器

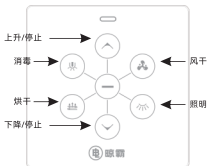

功能型

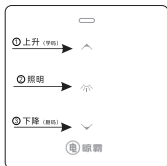

经典型

上升键：控制衣杆上升，衣杆到达上限位置时将自动停止，或者在上升的过程中，再按一次将会停止上升，当衣杆在下降时，按上升键主机可以自动切换运转方向使衣杆上升。

下降键：控制衣杆下降，衣杆到达下限位置时将自动停止，或者在上升的过程中，再按一次将会停止上升，当衣杆在上升时，按下降键，主机可以自动切换运转方向使衣杆下降。

停止键：衣杆上升或者下降过程中，可用停止键控制在任意高度停止。

照明键：开启或关闭照明灯（备注：学码和删码状态的进入键）。

消毒键：开启或关闭消毒灯（消毒灯单次最长运行时间设定为30分钟，至上行程限位即升至最高时才有效）。

风干键：开启或关闭风干机（风干机单次运行时间设定为3小时）。

烘干键：开启或关闭烘干机（烘干机单次运行时间设定为3小时）。

④设置键：长按照明键5秒再按烘干键完成静音指令、长按3秒发送复位唤醒指令（或长按照明键5秒在按烘干键完成唤醒指令）。

⑤电源开关：尚上拨，打开电源，向下拨，关闭电源。



(二)、型号说明

M08-1504 E X F H P

产品序列号

平板灯

烘干功能

风干功能


消毒功能

颜色 { D: 宝石灰
E: 红古铜
G: 青古铜

衣杆数量 { 04: 2根衣杆
2根被杆

主机规格 { 1.5: 主机1.5米
1.8: 主机1.8米

(三)、整机结构说明

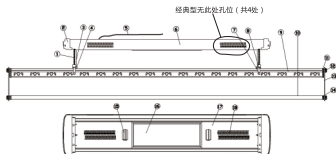

1.剪刀架组件	2.端盖	3.钢丝绳	4.钢丝绳挂口
5.电源线	6.主机	7.胶头螺丝	8.夹紧片
9.固定衣杆	10.被杆	11.固定衣杆封口	12.螺杆封盖
13.挂孔	14.被杆封口	15.7W消毒灯	16.LED平板灯
17.边底板	18.长风扇		

注:以上为功能型参数,经典型无7W消毒灯以及长风扇,边底板出风口形状不一致,详细以实物为准。

三、安装步骤

- 1、如果之前装有阳台灯，先关闭阳台灯电源，拆下阳台灯。
- 2、测量天花板安装位置的尺寸，确定安装位置，并作好记号
- 3、将安装模板粘上海绵胶后按确定的位置粘在天花板上
- 4、用冲击钻打出4个 $\phi 10 \times 80$ 的孔，将膨胀螺丝打入天花板，并用扳手拧紧螺丝。然后，将下端的螺母松出使垫片与上螺母的距离为5mm左右(如图1(1)所示)。并将其下端的螺母及垫片取下(如图1(2)所示)。




图1 (1)



图1 (2)

- 5、拆下两端的端盖。小心托起主机。按图2所示，将主机一端插在两个膨胀螺丝的垫片上，接着托起另一端把垫片及螺母装上锁紧，然后，再把第一端的螺母拧紧


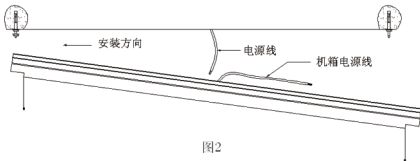


图2

- 6、正确连接好电线(注意: 棕色接火线, 蓝色接零线, 黄绿双色接地线), 然后用绝缘胶带包好并放进主机与天花的缝隙里

7、安装剪刀架:先将剪刀架一端安装在主机安装板上,用剪刀架螺丝锁紧(如图所示),再将钢丝绳的圆锌头套进钢丝绳挂口的卡孔内,(如图所示)将随机附带的钢丝绳挂口盖对准钢丝绳挂口扣住

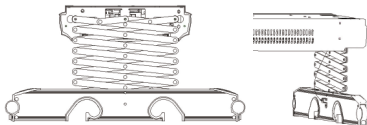


8、盖上端盖,用M4*8螺丝拧紧,然后剪掉剪刀组扎带

9、接通原阳台灯电源,进行遥控器学码,学码方法详见以下第六项

10、固定衣杆和被杆的装配


a. 组装固定衣杆和被杆:如图所示,将固定衣杆与被杆装配在一起

b. 将组装好的衣杆组件的被杆挂在衣杆支撑板挂钩孔位上(此操作是为了增加剪刀架重量),按遥控器的下降键,衣杆下降到适当位置,拧出衣杆胶头螺丝,掀起衣杆夹紧片,将固定衣杆塞入,然后拧紧胶头螺丝。同理,将另一衣杆组件装入衣杆。



四、衣杆使用

此机型有两根固定衣杆和两根被杆，被杆主要是供晾被子用。当需要晾被子时，可将翻转式被杆从衣杆支撑挂钩座上取下垂直放置，也可将被杆放置在衣杆支撑挂钩座上(如图所示)。

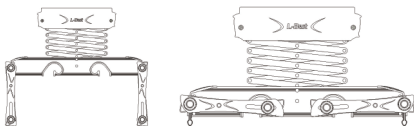

五、遥控器的学码及删码

1.学码

遥控器必须成功学码后方可使用，方法如下：

晾衣机接通电源后，会听到控制器中蜂鸣器慢响10声，在10声内按一下遥控器的照明键，松开后紧接着按一下遥控器的上升键，听到蜂鸣器快响3声，学码成功。(10声内若无相应操作，遥控器返回初始状态，学码需断开电源，重新接通电源后重新开始。)

2.删码

主机通电状态下长按遥控器照明键或者背面的设置键，5秒后会听到控制器中蜂鸣器慢响10声。在10声内按住下降键，蜂鸣器快响3声，删码成功；10声内若无相应操作，遥控器将返回原始状态，删码重新开始。(注：只有选好码的遥控制才能执行删码操作)

六、注意事项

- 1、选择安装的天花顶部位要结实，以确保膨胀螺丝能固定牢固
- 2、为确保安全，请务必接地线，且只能使用本机上标明的电源。切勿使用小于0.75平方毫米的电源线。为确保机器正常运作，主机的安装位置，不能出现漏水或飘雨等现象
- 3、切勿私自拆卸本机，需要进行检修时，请联系本公司授权的维修中心由于人为破坏等非正常使用造成的损坏，不在我公司保修范围之内
- 4、雷雨过程中，禁止使用本机。
- 5、机器运行时，禁止将手或其他物品置于防风支架间
- 6、启用消毒功能时，请暂时不要接近本机。

七、故障现象及处理方法

故障现象	分析	处理方法
按遥控器后没反应	① 主机没通电 ② 遥控器电量不足	① 接通电源 ② 更换电池
消毒灯不亮	① 衣杆还没到达上限位置 ② 消毒灯烧坏了	① 等衣杆到达上限位置时再开 ② 更换消毒灯
衣杆运行过程中突然停止	① 遇到障碍物 ② 电机过热保护 ③ 被杆卡在剪刀架里	① 移开障碍物 ② 待电机冷却后再工作 ③ 正确将被杆放在被杆支撑座内

八、随机附件清单

序号	名称	数量	单位	备注
1	主 机	1	台	-
2	剪刀架	2	套	-
3	固定晾衣杆	2	件	-
4	被 杆	2	件	限4杆机型
5	消毒灯	2	个	限消毒机型
6	遥控器	1	个	-
7	端 盖	2	个	套在主机上
8	M5螺丝	4	只	-
9	φ8膨胀螺丝	4	套	-
10	φ4螺钉	2	只	-
11	φ8塞头	4	个	-
12	说明书	1	本	-
13	保修卡	1	份	-
14	合格证	1	份	-
15	安装模板	1	块	-
16	钢丝绳挂口盖	2	个	-
17				-

广东晾霸智能科技有限公司

地址：广州市黄埔区环岭路 13 号

服务热线：400-8888-568

网址：<http://www.l-best.com.cn>