

说明书

广东晾霸智能科技有限公司

感谢您选择本公司生产的电动晾衣机

使用本机前请仔细阅读说明书, 妥善保存以备参考

(注: 说明书内容如有更改, 恕不另行通知, 望谅解!)

目 录

一、产品概况	1
二、产品介绍	1
三、安装步骤	4
四、被杆使用	8
五、遥控器的学码及删码	9
六、测试	9
七、注意事项	10
八、故障现象及处理方法	10
九、产品技术参数	11
十、随机附件清单	12

一、产品概况


晾霸智能晾衣机凭借精巧独特的外形设计，以及选用优质的材料，精湛的制造工艺，成为时尚与创意完美融合的典范。无论是分享生活的精彩瞬间，还是突显您独特的尊贵，晾霸智能晾衣机都能让您如愿以偿！

本产品除了具有电动晾衣机基本的遥控升降和照明功能之外，还具备以下独特功能：

- 1、**无线遥控**：采用性能稳定的无线遥控系统来控制晾衣机的运作，遥控器不受方向和障碍物的限制，控制距离可远达30m（空旷）。
- 2、**过载保护**：衣杆在上升时遇到障碍物或者超载（设定负载为30kg），本晾衣机控制系统会自动检测到过载并自动停止运行以保护主机，以避免钢丝绳受力过大而导致拉断。
- 3、**遇阻即停**：衣杆在下降时遇到人或其他障碍物时，晾衣机会自动停止，保障人员安全，也避免了产品的损坏。
- 4、**紫外线消毒（限消毒机型）**：开启紫外线杀菌消毒功能，以环保节能的方式有效杀死病菌，并避免对织物纤维产生伤害。
- 5、**风干功能（限风干机型）**：开启风干功能，加速空气流动，减少衣服晾干所需的时间。

二、产品介绍

1. 遥控器介绍

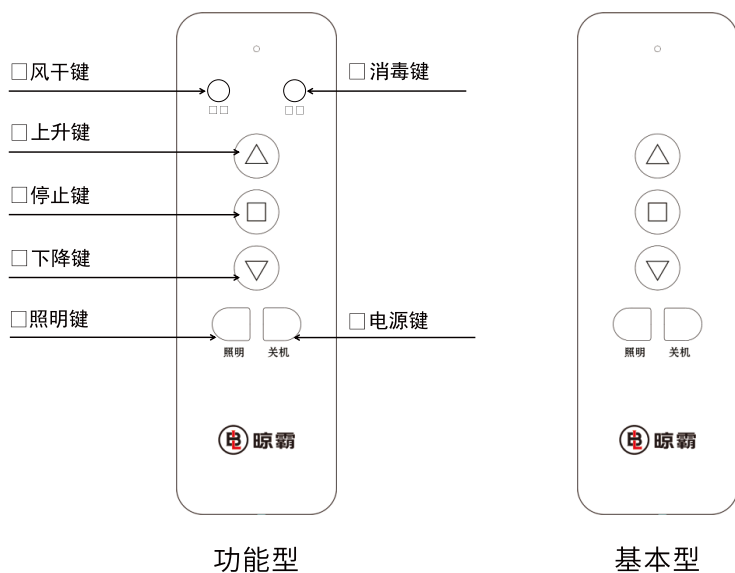

- ☐ **风干键：** 开启或关闭风扇（仅限风干机型）。
- ☐ **上升键：** 衣架上行，至上行程限位衣架停止。
- ☐ **停止键：** 在衣架上升或下降状态下按此键则停止。
- ☐ **下降键：** 衣架下行，至下行程限位衣架停止。
- ☐ **照明键：** 开启或关闭照明灯。
- ☐ **消毒键：** 开启或关闭消毒功能（仅限消毒机型）。
- ☐ **电源键：** 机器所有功能停止工作。

（备注：机器根据功能搭配遥控器）

2. 产品特性:

型号:LB02

配置:照明+升降+消毒

主体材质:高品质铝材主体型材, 坚固耐用, 永不生锈。

外观时尚简约, 适合于中、小户型阳台。


主机尺寸:1.2m。

晾杆尺寸:2m (伸缩杆最长伸缩距离)。

升降高度:1.2~1.3m。

产品负重:≤30KG。

3. 整机介绍

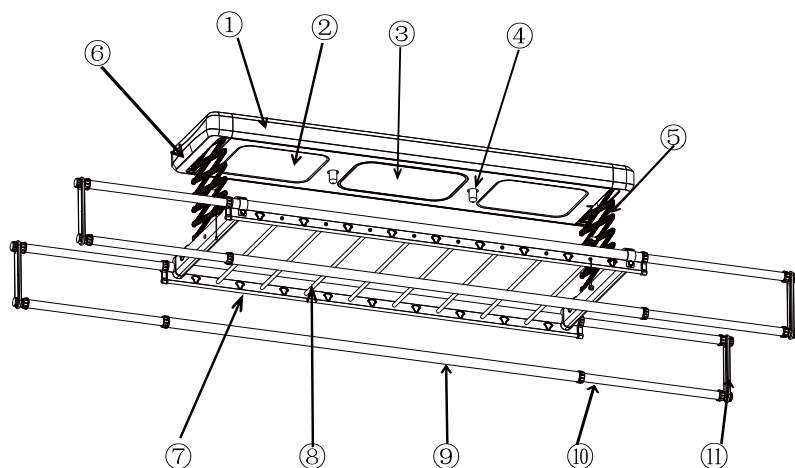

1. 主机	2. 平板灯	3. 边底板	4. 消毒灯
5. 剪刀架	6. 主机端盖	7. 晾杆	8. 小晾杆
9. 被杆	10. 伸缩杆	11. 挂环	

注：由于机器的配置有差异，所以相应的功能及配件会有所区别，具体以实物为准。

三、安装步骤：

- 1. 如果之前装有阳台灯，先关闭阳台灯电源，拆下阳台灯。
- 2. 测量天花板安装位置的尺寸，确定安装位置，并作好记号。
- 3. 将安装模板粘上海绵胶后按确定的位置粘在天花板上。



- 4. 用冲击钻打出 4 个 $\phi 10 \times 80$ 的孔，将膨胀螺丝打入天花板，并用扳手拧紧螺丝。然后将下端的螺母松出使垫片与上螺母的距离为 5mm 左右（如图 1（1）所示）。并将其下端的螺母及垫片取下（如图 1（2）所示）。

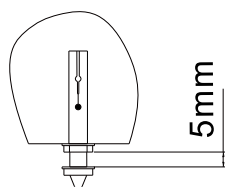


图1 (1)

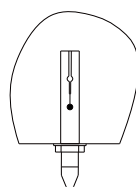


图1 (2)

5. 拆下两端的端盖，小心托起主机，按图 2 所示，将主机一端插在两个膨胀螺丝的垫片上，接着托起另一端把垫片及螺母装锁紧，然后，再把第一端的螺母拧紧。

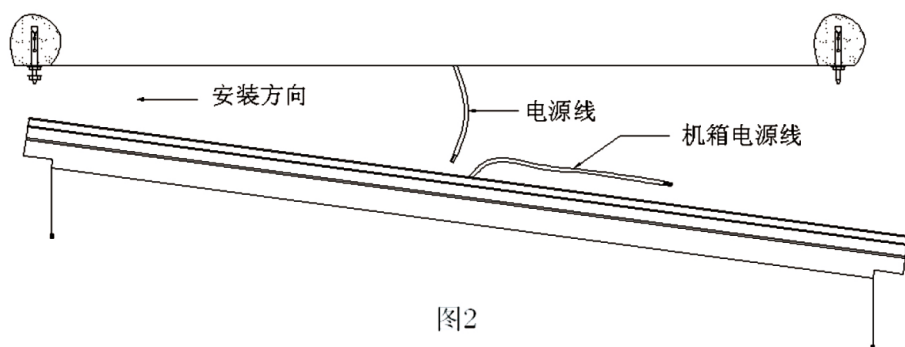


图2

6. 正确连接好电线（注意：棕色接火线，蓝色接零线，黄绿双色接地线），然后用绝缘胶带包好并放进主机与天花的缝隙里。
7. 安装剪刀架：先将剪刀架上端对准主机左右端，接着打上螺钉，（如图3所示），再将钢丝绳的圆钎头穿过钢丝绳的护圈内，最后套进衣杆支撑板的钢丝绳挂口内，接着套上钢丝绳挂口盖即可（如图4）。

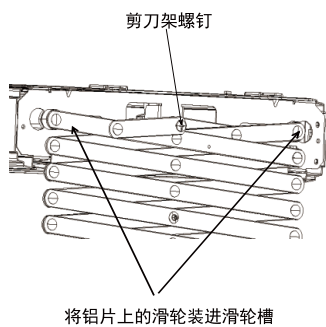


图 3

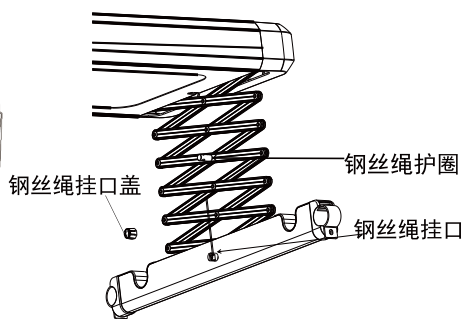


图 4

8. 盖上端盖，然后剪掉剪刀架扎带。

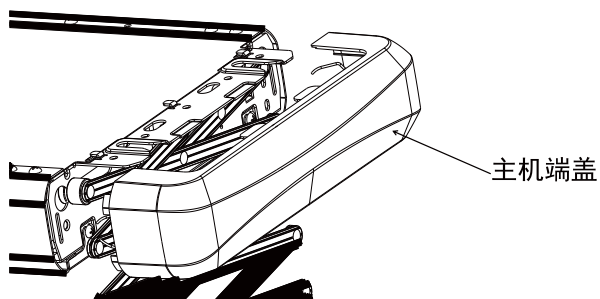


图 5

9. 接通原阳台灯电源, 进行遥控器学码, 学码方法详见以下第五章。
10. 安装衣杆组件: 转动剪刀架上的固定扣板, 接着将晾杆放入(注意孔位对齐), 最后拧上螺钉即可(如图6所示)。

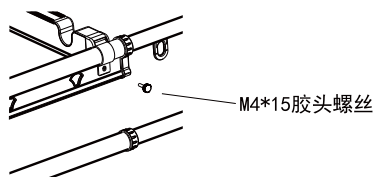


图 6

11. 安装好两根衣杆后, 用M5x10螺丝安装8根小晾杆;如图7所示。

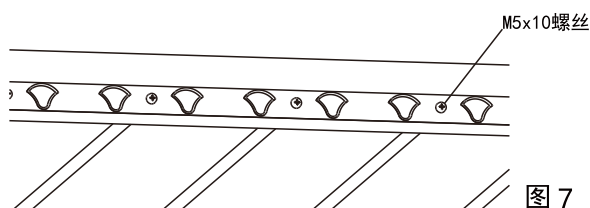


图 7

12. 安装好两根衣杆和8根小晾杆之后, 安装挂环, 卡进伸缩杆螺杆封盖上;如图8所示。


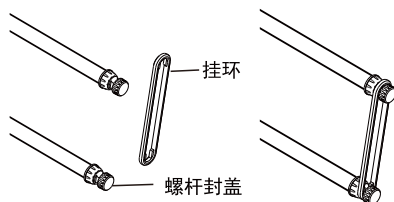


图 8

整机效果图：

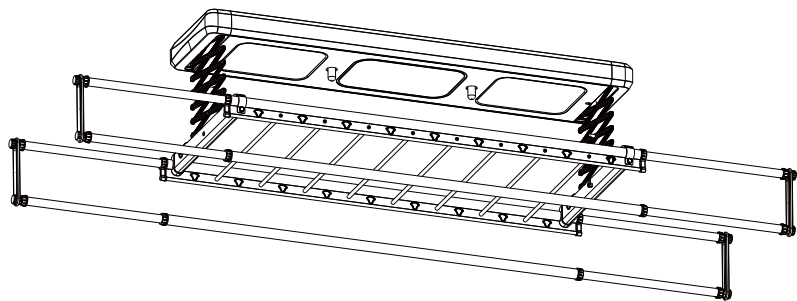


注：由于机器的配置有差异，所以相应的功能及配件会有所区别，具体以实物为准。

四、被杆使用

1. 被杆

当需要晾被子时，可将翻转式被杆从衣杆支撑上取下垂直放置，不需晾被时，可以放回被杆衣杆支撑板挂口（如图所示）。

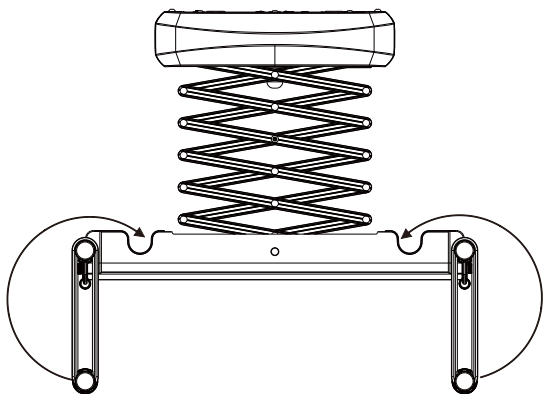

五、遥控器的学码及删码

1、学码

晾衣机接通电源后，会听到控制器中蜂鸣器慢响10声，在10声内先按一下遥控器的照明键，松开后紧接着按一下遥控器的上升键，听到蜂鸣器快响3声，学码成功。（10声内若无相应操作，控制器返回初始状态，学码需断开电源，重新接通电源后重新开始。）

2、删码

主机通电状态下长按遥控器上的照明键直至出现滴滴滴响声，接着在响声停止时间内按下遥控器下降键，则删码成功。（注：只有学好码的遥控器才能执行删码操作）。

六、测试

- 1、测试下降功能：按下“下降键”，观察衣杆下降约1.3m后，能否自动停止运行。
- 2、测试上升功能：按下“上升键”，观察衣杆上升至顶端时，能否自动停止运行。
- 3、测试照明功能：按下“照明键”，观察平板灯是否正常开启。
- 4、测试关机功能：按下“关机键”，观察主机能否关闭所有工作。
- 5、测试消毒功能：按下“消毒键”，观察消毒灯是否正常开启。
- 6、测试风干功能：按下“风干键”，观察风扇是否正常开启。

七、注意事项

- 1、选择的天花顶面安装部位要结实，确保膨胀螺丝安装到位。
- 2、为确保安全，请务必接地线，且只能使用本机上标明的电源。切勿使用小于 0.75平方毫米的电源线。为确保机器正常运作，主机的安装位置应定在无雨水淋到的地方。
- 3、切勿私自拆卸本机，需要进行检修时，请联系本公司授权的维修中心，否则由于人为破坏等非正常使用造成的损坏将不在我公司保修范围之内。
- 4、雷雨过程中，禁止使用本机。
- 5、机器运行时，禁止将手或其他物品置于剪刀架间。
- 6、本机器设计最大负重为30KG，请勿超重。因客户操作失误造成的损坏由客户自行承担。

八、故障现象及处理方法

故障现象	分析	处理方法
按遥控器后没反应	①主机没通电 ②未学码	①接通电源 ②按本书教程学码操作
衣杆运行过程中	①遇到障碍物	①移开障碍物
灯具不亮	①主机没通电 ②灯具损坏	①接通电源 ②更换灯具
消毒灯不亮	①主机没通电 ②消毒灯损坏	①接通电源 ②更换消毒灯
风扇不转	①主机没通电 ②风扇损坏	①接通电源 ②更换风扇

九、产品技术参数

系列型号	LB02系列	
额定电压	AC220V	
额定功率	≤80W	≤95W
最大负重	≤30KG	
主机长度	1.2m	
衣杆总长度	2 m	
升降高度	1.2~1.3m	
衣杆间距	≈481mm	
整机最小厚度	170mm	
安装孔尺寸	1120x150mm	
重量	≈13.2 KG	
防护等级	IP20（室内）	
噪音	<65dB	
环境温度	-15~+40℃	

十、随机附件清单

	附件清单			
序号	名 称	数量	单位	备注
1	主 机	1	台	
2	剪刀架组件	2	套	
3	挂环	4	个	
4	遥控器	1	个	
5	剪刀架螺丝	2	个	
6	M8x70膨胀螺栓	4	套	
7	小晾杆	8	根	
8	保修卡	1	张	
9	合格证	1	张	
10	安装模板	1	块	
11	钢丝绳挂口盖	2	个	
12	胶塞	2	个	
13	ST 3x28十字槽自攻螺钉	2	个	
14	小十字槽螺丝M5X10	18	颗	
15	小十字槽螺丝M4X8	2	颗	
16	端 盖	2	个	

广东晾霸智能科技有限公司

Guangdong L Best intelligent Technology Co.,Ltd

地址：中国·广州经济技术开发区环岭路13号

网站：www.l-best.com.cn

客服热线：400-8888-568