



产品使用说明书

智能电动晾衣机

警告：晾衣机需要专业人员安装
安装前请仔细阅读安装手册

尊敬的用户：

感谢您选择和使用我司智能电动晾衣机，使用前请仔细阅读本使用说明书，它包含了关于产品的使用、安全和保养方面的重要信息。并请妥善保管，以利于日后维修和查阅。

本公司生产的智能电动晾衣机系列产品仅为家居使用而设计。产品全部性能均符合国家标准要求，安装使用之前，请仔细阅读本说明书。

产品目录

安全注意事项.....	01
技术参数	02
产品简介	02
产品功能	02
安装说明	03
安装步骤	04
遥控器使用说明.....	05
维护和保养.....	05
保修期限及保修事项.....	06
常见故障及其自查排除方法.....	06
装箱清单.....	06
环保清单.....	07
保修卡.....	07

01 安全注意事项

警告:重要安全说明。使用本机时,应遵守所有的说明以保障人身安全。保存这些说明。


- 1、阅读和理解全部说明;
- 2、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导;
- 3、应照看好儿童,确保他们不要玩本器具;
- 4、如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员进行更换;
- 5、本机器的连接固定布线必须按布线规则配有其触点开距提供在过电压等级III条件下全断开的控制装置;
- 6、必须与固定布线电缆相连接,电缆必须安置在合适的布线槽中,电缆至少为1.5mm²;
- 7、禁止把本机器直接安装在电源插座下面;
- 8、晾晒衣物的质量不超过额定承重;
- 9、晾衣杆是主要用来晾晒衣物,升降速度会比空载时稍慢,此属正常现象;
- 10、晾被杆是主要用来晾晒被子,当无需使用时,将其卡至被杆固定座的卡槽内;
- 11、晾晒衣物时,请将衣物均匀的放在两边的晾衣杆或晾被杆上,切勿单边晾晒衣物,造成机构失衡,损坏产品;
- 12、不准许儿童玩耍器具及遥控装置,将遥控装置放置在远离儿童的地方;
- 13、小心运行中的器具,在器具运行时,下方不应站人;
- 14、当进行清洁或其他保养时应先切断电源;
- 15、定期检查器具运动部件,如果出现磨损异常,应由制造商、其维修或类似部门的专业人员更换;
- 16、正常使用时,应确保器具运动方向上无阻碍其运动的物品;
- 17、器具运行时,不应将手或其他物品伸入伸缩托架中间;
- 18、本机安装位置和遥控器放置处及使用过程中,应避免机器淋水;
- 19、本机自重较大,且工作时有一定振动,不宜直接安装在吊顶龙骨上;宜按照本说明书安装指南进行独立安装;
- 20、本机在晾杆未安装好之前,不应通电使用或试机,避免造成安全意外事故或机器损坏;
- 21、晾衣架的升降是由本机微电脑控制的,在机器连续升降5个循环后,升降会出现停止,此现象为正常现象,是为保护电机过度发热,5-10分钟后会恢复;
- 22、雷雨天气,禁止使用本机;
- 23、任何状态下请勿拉扯,摇晃机器,以防产品损坏和造成伤害;
- 24、准备隐藏晾衣机时,应确认衣杆上无衣撑或衣物悬挂;
- 25、此产品的光源是不可替换的,当光源到其寿终时,应替换整个灯具;
- 26、 此符号表示此产品不能被隔热衬垫或类似材料覆盖;
- 27、如果不慎遗失说明书,请联系售后服务获取电子说明书。

02 技术参数

1. 技术参数

产品型号	额定电压	额定频率	总功率	电机功率	照明功率
KA10-1104D5-DC	220V~	50Hz	106W	70W	36W

2. 线路图

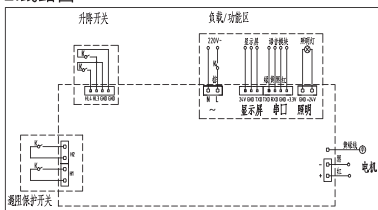

3. 灯具参数

灯具型号	额定电压	额定频率	额定功率	功率因数	额定电流
36W-B HY	220V~	50Hz	36W(180x0.2W/LED 模块)	0.95	0.23A

03 产品简介

- 1、安装于家庭阳台；
- 2、环境温度:0°C-45°C之间；
- 3、环境湿度:95%以下；
- 4、电源电压变动范围:220V~+10%。

04 产品功能

- 1、电动晾衣架升降功能；
- 2、节能照明系统；
- 3、无线遥控；

采用智能遥控控制电动晾衣架的工作，直线接收距离8m以上。

4、过载保护；

衣杆在上升时遇到超载，本晾衣架控制系统会自动检测到过载并停止运行保护机器。

5、遇障碍物停机；

晾衣架在下降过程中碰到人或者其他障碍物时，衣架会自动停止运行，可避免因钢丝绳错位而导致机身内钢丝绳紊乱。

05 安装说明

警告:重要安全说明。应遵守所有的说明, 错误安装会导致严重伤人事故。

- 器具只能使用机器上标明的电源电压,并接好接地线;
- 器具仅用于建筑物内安装;
- 器具的安装应由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行安装;
- 检查安装器具的墙体,确认安装顶面水平、平整、质地坚实,确保在正常情况下顶面不会有渗水、漏水现象发生和安装表面无其他影响器具正常运行的部件;
- 仅使用制造商推荐的安装固定装置和螺栓;
- 确认安装表面无其他影响产品运行的部件;
- 本产品安装高度应大于2.3m,宽度离墙不小于0.5m,长度离墙不小于0.3m,如同一个阳台安装两台,两台之间不小于0.4m,对于隐藏式安装的机型其安装所需的吊顶内空高度应大于15cm,而且安装电动晾衣架的天花板或墙体承重必须大于100kg;
- 对于带有烘干功能的器具,器具靠近窗帘和其他可燃材料安装时可能存在危险;

警告:为避免对婴儿造成伤害,器具的安装应确保其加热元件在工作过程中的最低位置距离地面至少600mm。

- 打开主机包装箱,检查主机有无破损,随机件是否齐全;
- 安装时请关闭电源,将电源线引出300mm长度。
- 人员离开现场时,请将电源断开。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时,请立即停止使用,关闭开关,断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器,不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

06 安装步骤

1. 从主机包装箱中取出安装纸板, 根据纸板上孔位在天花板上打4个直径10mm的孔, 将膨胀螺栓固定并拉紧(如图2).
2. 将主机固定在打好的膨胀螺栓上, 并使用螺母和垫片固定牢固(如图3)
3. 将主机电源线与家用电源线连接(如图4)

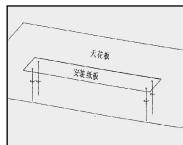


图2

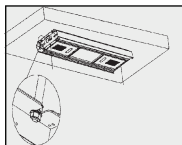


图3

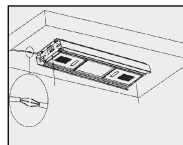


图4

4. 将吊桥组件挂在主机两端的轴销上(铆钉头方向向上), 并使用螺丝将其固定(如图5)
5. 将钢丝绳末端放入压线块孔中, 再将塑料压块卡入(如图6)
6. 取出晾衣杆和晾被杆, 用衣被杆连接组件将晾衣杆和晾被杆连接在一起, 顺时针旋转旋钮确保不会脱落(如图7)

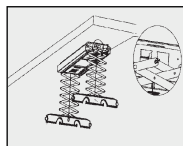


图5

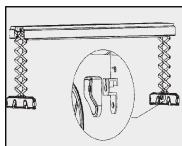


图6

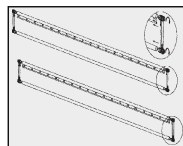


图7

7. 将连接在一起的衣被杆, 用螺丝固定在剪刀架上(如图8)
8. 将端盖盖在主机的一端, 并使用螺丝固定牢固(如图9)
9. 检查各连接部位螺丝是否固定完好(如图10)

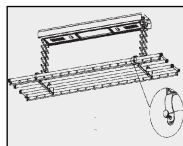


图8

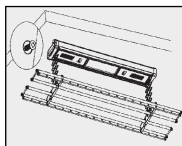


图9

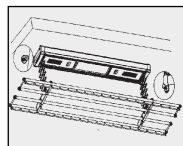


图10

10. 接通电源, 通过使用遥控器按键测试各项功能是否正常(如图11)

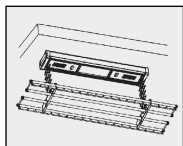


图11

07 遥控器使用说明

- 1、注意：晾衣机模块首次装配通电必须进行复位操作（复位参考步骤4），否则晾衣机会出现异常。
- 2、对码：上电后50S内可以对码，长按遥控器“停止”键4S对码，对码成功以后蜂鸣器1长1短。
- 3、删码：删码方式为自动，新遥控器对码成功后，原遥控器自动被删码。
- 4、复位：长按“照明”键4秒钟后，蜂鸣器1长1短1长1短，然后按“上升”键晾衣机开始缓慢上升，一直上升到顶并且晾衣机有向下运行（下降10mm左右）蜂鸣器两声复位成功。
- 5、升降：按“上升”、“下降”键晾衣机升降，按下“停止”或“电源”键晾衣机停止。
- 6、停止：按下“停止”键晾衣机停止升降。
- 7、照明：短按键“照明”键照明功能开启；再次短按键“照明”键照明关闭。
- 8、轻抬功能：出厂轻抬功能默认关闭，在上限位连续按5次“上升”键，轻抬功能开启蜂鸣器2长1短，在晾衣机停止状态下，轻抬晾衣杆再放手，晾衣机会自动上升。上限位再次连续按5次“上升”按键，关闭轻抬功能蜂鸣器1长2短。
- 9、上限位下限位设置：在复位成功后，晾衣机运行到需要设置上限位的地方，长按“停止”键4秒钟蜂鸣器2长2短，再按“上升”键设置上限位蜂鸣器3长1短；晾衣机运行到需要设置下限位的地方，长按“停止”键4秒钟蜂鸣器2长2短，再按“下降”键设置下限位蜂鸣器3短1长。

08 维护和保养

- 1、本机不防水，请注意不要将水溅射到本机上；同时，请保管好你的遥控器，避免摔跤和淋水。
- 2、清洁本机时，请用加有少许中性洗洁精的干净抹布进行擦拭，不要用酒精、漂白水、去油剂等擦拭
- 3、如较长时间不使用本机时，最好切断本机电源。

注意：维护保养前务必断开电源！

09 保修期限及保修事项

- 1、正常情况下，本机保修二年。
- 2、本机在保修期内出现故障，您可以凭购买凭证和产品保修卡联系经销商进行保修。
- 3、如果您的产品已经超出了保修期而又需要维修时，经销商将为您实行有偿维修服务；届时，维修会按照公司规定的收费标准，向您收取一定的费用。

10 常见故障及其自查排除方法

若你在使用中，发现机器故障，建议你先试试进行自查和排除，再确定是否需要报修，故障现象及其自查排除方法见下表：

故障现象	故障分析	处理方法
按遥控器无反应	主机未通电	接通主机电源
	遥控器电量不足	更换遥控器电源
	遥控器坏	更换遥控器
升降过程中停止	遇到障碍物保护	移开障碍物
	连续升降次数过多保护	5-10分钟后再升降
	电机故障	更换电机

11 装箱清单

产品型号	主机包装箱										
全系列产品	<table><tr><td>1、主机一台</td><td>6、衣被杆连接件四套</td></tr><tr><td>2、晾衣杆两根</td><td>7、螺丝安装包一包</td></tr><tr><td>3、晾被杆两根</td><td>8、安装模板一块</td></tr><tr><td>4、剪刀架一套</td><td>9、说明书一本（含保修卡合格证）</td></tr><tr><td>5、遥控器一只（含电池）</td><td></td></tr></table>	1、主机一台	6、衣被杆连接件四套	2、晾衣杆两根	7、螺丝安装包一包	3、晾被杆两根	8、安装模板一块	4、剪刀架一套	9、说明书一本（含保修卡合格证）	5、遥控器一只（含电池）	
1、主机一台	6、衣被杆连接件四套										
2、晾衣杆两根	7、螺丝安装包一包										
3、晾被杆两根	8、安装模板一块										
4、剪刀架一套	9、说明书一本（含保修卡合格证）										
5、遥控器一只（含电池）											

备注：非伸缩杆型晾衣杆和晾被杆将独立包装。

12 环保清单

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(v))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	邻苯二甲丁基苯酯(BBP)	邻苯二甲二正丁酯(DBP)	邻苯二甲二异丁酯(DIBP)
金属配件	X	○	○	X	○	○	○	○	○	○
塑料配件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
印刷电路板组件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

本公司产品环保使用期限为10年,只有在本说明书所述的正确情况下使用本产品时,“环保使用期限”才有效。^⑩

13 保修卡

晾霸 保修卡

尊敬的客户：
承蒙惠顾晾霸产品，谨致谢意！为保障您的权益，
请在购机后仔细阅读以下内容：

一、用户信息

用户姓名		电 话	
用户地址	省（自治区、直辖市）		市（县）
产品型号			编 号
购买地点			购买日期
维修网点			发票证号

- 按国家“新三包法”规定，享受三包服务，整机保修二年。
(注:电池等易损件除外)
- 属以下情形之一者，不在三包范围内，但晾霸公司可提供有偿服务，敬请注意：
·未按说明书要求安装使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
·已经超出保修期限；
·保修卡上的产品型号与产品本身不符；
·因不可抗力造成的损坏；

二、维修记录

日期	维修内容	更换零部件		维 修 员	用户签名
		名称	数量		

合格证

检验员：
Inspector

检验日期：
Inspected Date

合格专用章：
Qualification Seal




此保修卡购买本产品时立即填写
请妥善保管此保修卡，购买者自己保存此卡。

广东晾霸智能科技有限公司

Guangdong L Best Intelligent Technology Co.,Ltd

地址：广州市黄埔区永安大道118号

网站：www.l-best.com.cn / 客服热线：400-8888-568

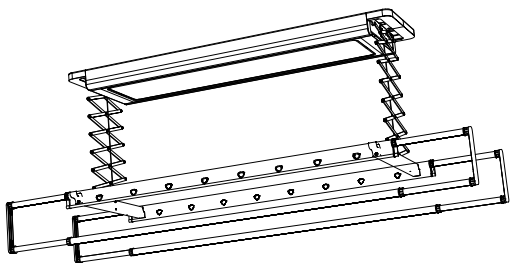

晾霸官网



晾霸订阅号

广东晾霸智能科技有限公司

Guangdong L Best Intelligent Technology Co.,Ltd

地址：广州市黄埔区永安大道118号

网站：www.l-best.com.cn / 客服热线：400-8888-568